
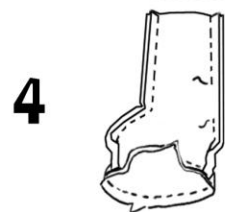
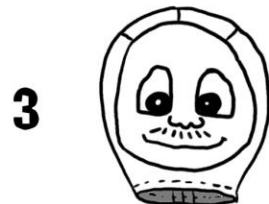


Ordre d'assemblage 1 du corps

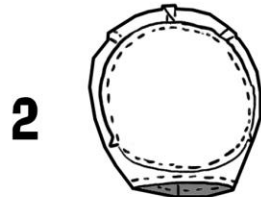

1. Piquez à la machine l'encolure.
Faites la couture des pinces puis repassez,
piquez la couture du dos.

2. Endroit contre endroit, piquez le visage avec le dos
de la tête.

3. Retournez la tête sur l'endroit

4. Piquez les jambes, en laissant une ouverture
au dos pour rembourrer. Crantez les courbes.
Piquez la semelle.

5. Retournez les jambes sur l'endroit. Pliez la jambe
et piquez la jambe à plat.

6. Sur l'endroit du devant du corps, épinglez les jambes.

7. Sur le dos du corps, faites la couture des pinces puis
repassez. Piquez le milieu dos en laissant une ouverture
au dos pour retourner et rembourrer.

François 
raconte-moi...

© Silène Beauregard

Ordre d'assemblage 2 du corps

8




8. Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos du corps.

9



9. Piquez ensemble les bras en laissant une ouverture au dos pour rembourrer.

10

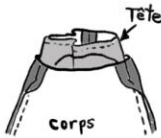


10. Piquez les bras sur le corps.




11. Endroit contre endroit, épinglez la tête sur le corps, par l'encolure en superposant les milieux dos. Piquez le bord de l'encolure.

11

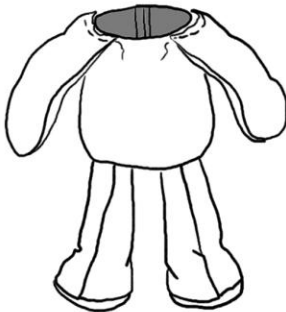

12. Retournez François sur l'endroit. Rembourrez le corps, la tête, les bras et les jambes. Fermez avec un point échelle les ouvertures.

12

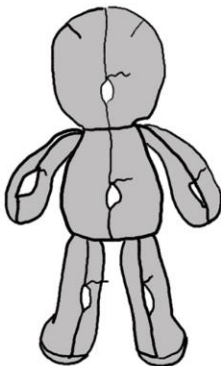

13. Poser les cheveux, et le chapeau grâce à quelques points tout au tour de la tête.

14. Lui mettre ses bottes!



François 
raconte-moi...

© Silène Beauregard

Ordre d'assemblage de l'habit



Collet



Devant



Dos

1. Assembler le collet

(suivre les étapes sur l'annexe assemblage des collets)

2. Préparer les poches

3. Coller les «F» sur les poches

(suivre les étapes sur l'annexe pour le coller)

4. Assembler les poches sur le devant et le dos de l'habit

5. Poser le zip sur le devant de l'habit


6. Assembler l'habit voir l'Ordre d'assemblage des coutures

7. Poser le collet

François 
raconte-moi...

© Silène Beauregard

Ordre d'assemblage des coutures de son habit (le collet)

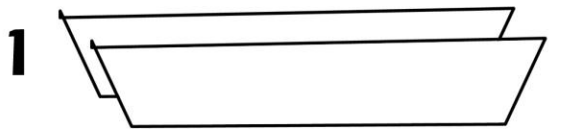

1. Couper 2 fois

2. Faufilet ensemble


3. Mettre à l'endroit

4. Surpiquer

François 
raconte-moi...

© Silène Beauregard

Ordre d'assemblage des coutures de son habit

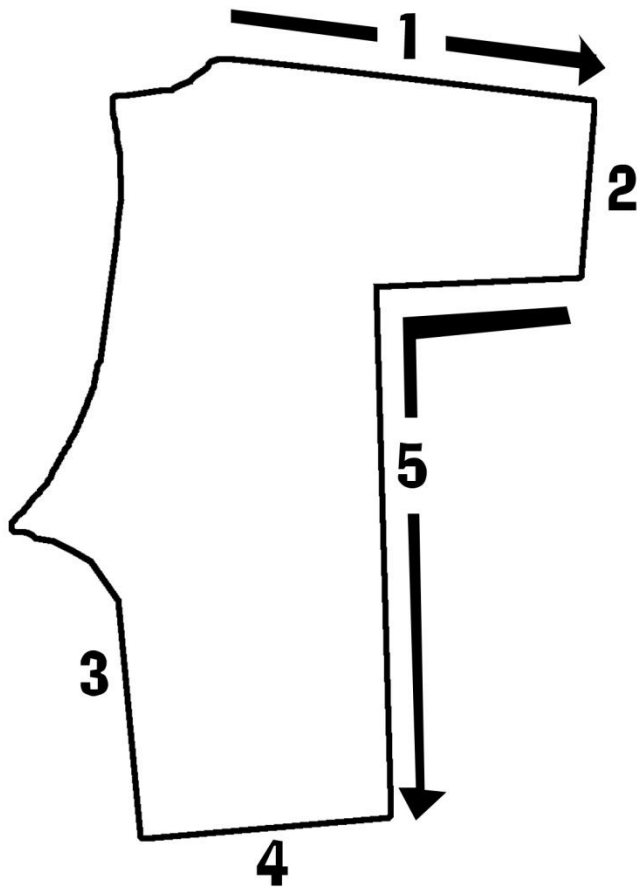


1. couture épaule
2. ourlet de la manche
3. entrejambe
4. ourlet jambe
5. côté


François 
raconte-moi...

© Silène Beauregard


Ordre d'assemblage du chapeau

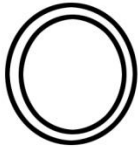

Dessus
du chapeau




Rebord
du chapeau



LOGO
du chapeau




**1. Plier le rebord
et repasser**

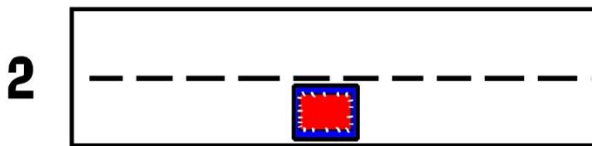


**2. Coller le LOGO
enligné sur le pli**

(suivre les étapes sur
l'annexe pour le coller)

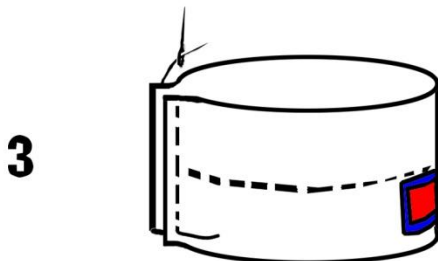

**3. Plier et assembler
le rebord.**

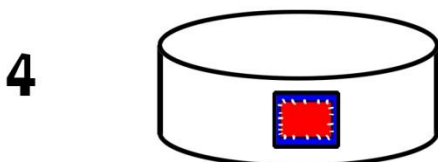

**4. coudre le rebord
et le dessus
du chapeau**

François 
raconte-moi...

© Silène Beauregard



Instructions – Transferts pour tissus foncés Avery®

Articles nécessaires :



Tissu foncé 100 % coton ou en mélange coton/polyester.



Fer à repasser (SANS VAPEUR)



SANS VAPEUR



Surface lisse



Imprimante à jet d'encre



Grande taie d'oreiller en coton



1. Conception

Créez votre propre image à l'aide de Microsoft® Word ou PowerPoint®, ou rendez-vous à avery.com et utilisez nos gabarits types. Vous pouvez aussi utiliser l'option Avery® Design & Print Online sur notre site.



2. Impression

- **NE RETOURNEZ PAS L'IMAGE.**
- Les créations reportées sur les transferts pour tissus foncés sont imprimées normalement.



3. Découpage

- Découpez le surplus de transfert autour de l'image.



La supervision d'un adulte est nécessaire.

4. Préparation de la surface




- Utilisez une surface dure qui résiste à la chaleur.
- **N'UTILISEZ PAS** de planche à repasser.
- Placez une taie d'oreiller en coton sur une surface dure et étendez le vêtement par-dessus.
- **VIDEZ L'EAU** du fer à repasser et choisissez le réglage **SANS** vapeur.
- Réglez le fer à la température pour le **COTON** (réglage **HAUT**).
- Repassez la taie d'oreiller et le vêtement pour **ÉLIMINER LES PLIS**.



5. Préparation du transfert

- Veuillez **NOTER** que le transfert est composé de deux parties : la feuille de transfert et le papier dorsal. Pelez et enlevez le papier dorsal du transfert en commençant par un coin.
- Si le papier dorsal est difficile à peler, déchirez légèrement le bord pour amorcer le pelage.

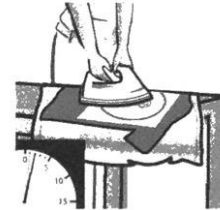

La supervision d'un adulte est nécessaire.

6. Repassage du transfert sur le vêtement

- Posez la feuille du transfert sur le vêtement de façon à ce que l'image soit vers le haut.
- Couvrez le transfert avec le papier mince inclus.
- Repassez le transfert en sections en appliquant une **PRESSION** ferme.
- Repassez uniformément le transfert sur toute sa surface.

Temps de repassage :



Pleine feuille = 2 minutes

1/2 feuille = 1 minute

1/4 feuille = 40 secondes



7. Refroidissement

Retirez le vêtement de la surface chauffée. Laissez refroidir le transfert pendant environ 2 à 3 minutes.

8. Pelage

- Pelez le papier mince avec un mouvement uniforme et sans à-coups.
- Si l'image semble se détacher du vêtement, repassez de nouveau cette section pendant 20 secondes. Laissez refroidir et recommencez à peler.

9. Lavage du vêtement avant de le porter

- Pour éviter que l'encre déteigne ou tache, lavez le vêtement avant de l'utiliser.
- Lavez le vêtement à l'envers et à l'eau froide.
- Séchez le vêtement (à l'envers) par culbutage à basse température, et retirez-le immédiatement de la sècheuse.
- N'utilisez pas d'agent de blanchiment et ne faites pas tremper le vêtement; le transfert pourrait déteindre.



Attention

Veuillez **NE PAS** utiliser une planche à repasser, du verre, du granite, du béton ou toute autre surface sensible à la chaleur ou qui absorbe la chaleur.

Les transferts doivent être repassés dans une pièce bien ventilée.



Service de soutien Avery Dennison
1-800-462-8379
ou rendez-vous au www.avery.com



S'UTILISE AVEC UNE IMPRIMANTE À JET D'ENCRE SEULEMENT

Garantie du produit : Avery Dennison s'engage à vous offrir des produits de première qualité et se fera un plaisir de remplacer tout produit qui ne vous satisfait pas entièrement. Les résultats sont garantis à condition que vous suiviez à la lettre les instructions d'impression, d'application et de lavage relatives aux transferts pour tissu. Pour un usage prolongé, utilisez une thermopresse plutôt qu'un fer à repasser. La garantie du produit est nulle si les instructions ne sont pas suivies. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Envoyez votre correspondance en incluant le code du produit à : Avery Dennison Office Products, Consumer Service Centre, P.O. Box 129, Brea, CA 92822-0129

©2009 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery et les autres codes, noms de produits et marques Avery sont des marques de commerce d'Avery Dennison Corporation. Microsoft® Word et PowerPoint® Windows sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans les autres pays.

PN 12720089